


展示ギャラリー 照明の操作方法①



展示ギャラリー天井に備え付けの照明は向き・角度・位置を変えることができます。

位置を変える場合は高所作業になります。事前に申請ください。

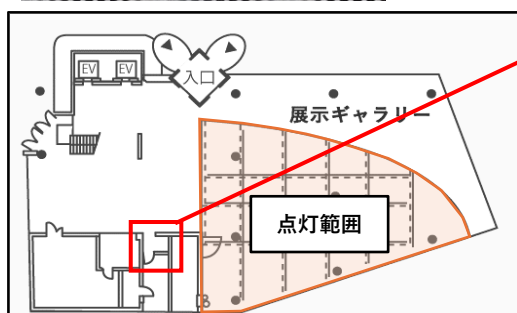


控室の前室のパネル盤
中央の上から2番目のスイッチ

緑→消灯 赤→点灯
左図のオレンジ色の範囲が
点きます。

向き・角度のみを変える場合（高所作業を行わない場合）

マジックハンド（B棟2階 受付より貸出）を利用して、照明の向き・角度を変えることができます。照明は固定されているため、マジックハンドで位置を移動させることはできません。



角度変更



向き変更

マジックハンド操作方法



ストッパーを解除して使用する。

マジックハンドは3段階に伸縮可能。
ストッパーを押しながら、ポールを穴の位置にスライドさせる

※マジックハンドはB棟2階受付にて貸出しています。
※操作方法が不明な場合は、職員までお尋ねください。

展示ギャラリー 照明の操作方法②


照明の位置を移動する・細かな向きや角度の調整をする場合（高所作業を行う場合）

※必ず事前に高所作業の申請が必要です。

※法令や器具の使用方法を遵守し、安全を確保して作業を行ってください。

照明の取り外し・取り付け方法

- ① 照明のボックス部分を押さえながら、レバー二箇所をスライドさせてストッパーを解除する。
ボックスごと照明器具が取り外せます。
- ② 配線ダクトに沿ってボックスを押し当て、レバー二箇所をスライドさせて取り付けます。

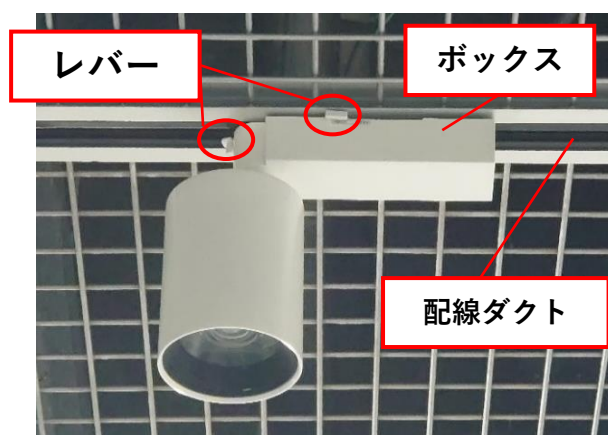

- 必ず、控室前の電源パネルより、電源をオフにしてから行ってください。
感電・やけどの原因になります。
- 脚立・作業台は正しく利用し、ヘルメットを着用して作業してください。
- 軍手・皮手袋などを着用し、やけどには十分注意して作業してください。
- レバーがストッパーに当たるまで、確実に回っていること、ボックスが配線ダクトに確実に付いている事を確認してください。
不備があると、落下および火災の原因になります。
- 被照射物からは **50 cm 以上離して**ください。
距離が近すぎると火災の原因になります。
- 首振りの可動範囲は約90°**です。
可動範囲以上に無理に回転させないでください。落下の原因になります。

別紙「各部のなまえと取り付け方」も確認し、適切に取り扱ってください